
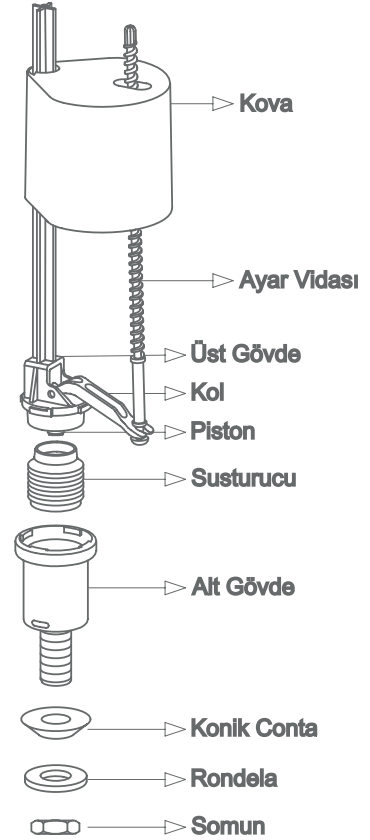


ZEPLİN FLOTÖR MONTAJI

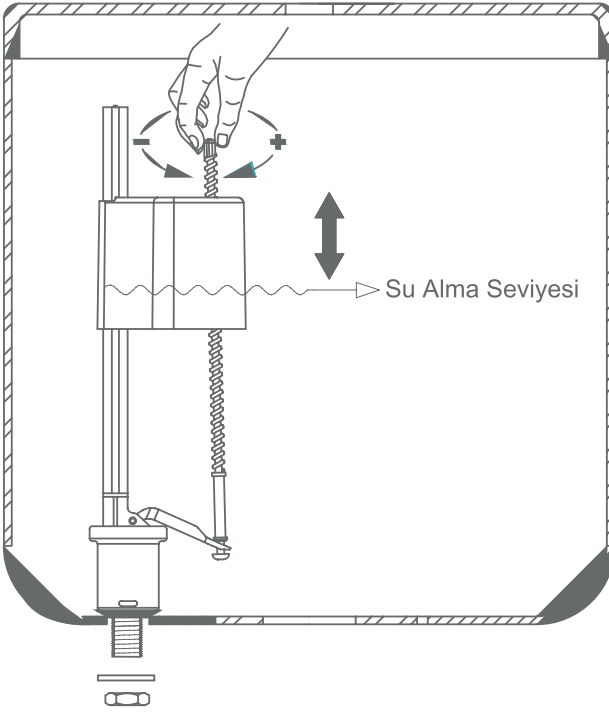

- Flotör grubunu yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.
Kovanın, rezervuarın kenarlarına çarpmadan, rahat hareket edecek şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

SU SEVİYESİ AYARI:

Rezervuarınıza aldığınız su miktarını, ayar vidasını sağa - sola çevirerek kovanın aşağı yukarı hareketiyle ayarlayabilirsiniz.



Flotörünüz sürekli su alıp kapatamıyorsa ve savak yapıyorsa, piston lastiği ve nipel arasına tesisattan gelen parçalar sıkışmış veya zarar vermiş olabilir.

NOT: Flotörünüzün ayarı su alma seviyesini etkiler.