


ROKET FLOTÖR MONTAJI

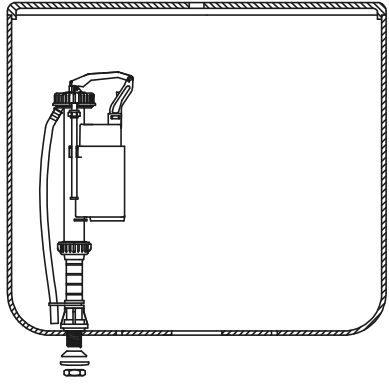

Flotör grubunu yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.

Flotörünüzün boyunu rezervuarınıza aldırarak istediğiniz su seviyesine ayarlamak için;

- a- Küçük somunu gevşetiniz.
- b- Pensleri 1, 2, 3 yada 4. kanala yerleştiriniz. (Sıkıştırma o-ringinin, pensin önüne gelmesine dikkat ediniz.)
- c- Küçük somunu sıkınız.


NOT: Flotörünüzün boyu su alma seviyesini etkiler.

Boy ayarını yaptığınız flotörünüzün hassas su alma seviyesini ayarlamak için: Ayar vidasını elle yada bir tornavida yardımıyla sağa - sola çevirerek dış kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.



ROKET FLOTÖR

ZEPLİN FLOTÖR MONTAJI (EKO İÇ TAKIMLAR İÇİN)

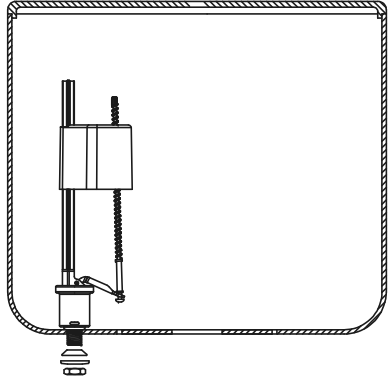


- Flotör grubunu yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz. Kovanın ve hareketli parçaların rezervuar duvarına ve iç takıma değmeden rahat hareket etmesi gerekir.

SU SEVİYESİ AYARI:


Rezervuarınıza aldırarak istediğiniz su seviyesini ayarlamak için;

Ayar vidasını sağa - sola çevirerek kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

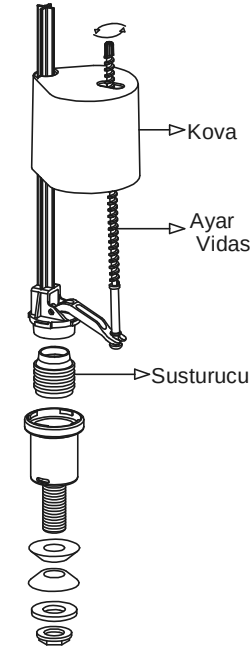


ZEPLİN FLOTÖR

TRUVA - EKO TRUVA İÇ TAKIM (İKİ KADEMELİ BASMALI PNÖMATİK) BOŞALTMA GRUBU MONTAJI

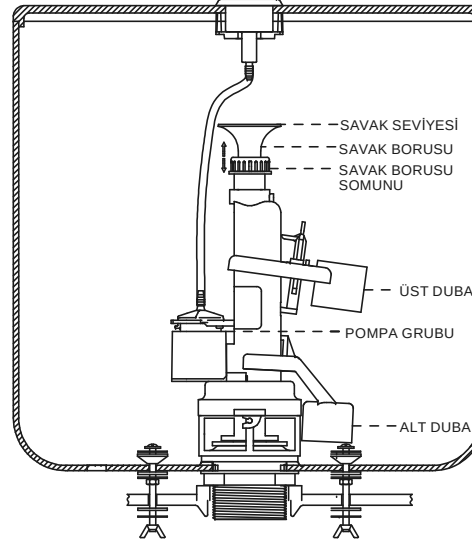

- Boşaltma grubunu dubalar flotörün aksi istikametine gelecek şekilde monte ediniz.


NOT: Dubaların ve pompa grubunun flotöre çarpmadan rahat hareket etmesi gerekir.

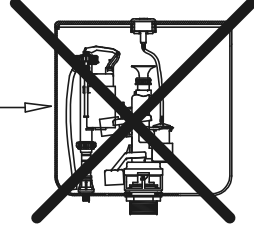

DİKKAT: Savak seviyesinin, flotör su alma seviyesinden üstte olması gerekir. Bu işlem için savak borusunun somununu gevşeterek savak ayarını yapınız ve o-ring contasıyla birlikte tekrar somunu sıkınız.


- Büyük lastik contayı klozet boşaltma deliğine yerleştiriniz ve tesbit vidalarını rezervuara yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.

Rezervuarınızın kapak delik çapına göre basma grubunu, şekil 1 veya şekil 2'te görüldüğü gibi rezervuar kapağı'na monte ediniz. Daha sonra hortumu yuvasına takarak rezervuar kapağını yerine oturtunuz. DİKKAT: Hava hortumunun fazla kısmını keserek mümkün mertebe dik kalmasına ve kıvrık olmamasına özen gösteriniz.


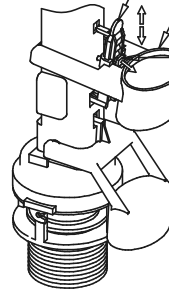


Boşaltma sisteminin 1. kademesinin (az su verme konumunun) ince ayarını yapmak için: şekilde gösterilen tırnağı çekerek üst dubayı aşağı yada yukarı çekiniz. Dubayı yukarı çekerseniz 1. kademenin boşaltacağı su miktarı azalır, aşağı çekerseniz artar. Bu işlemi yaparken dubanın tırnağının merdivendeki yuvasına oturmasına dikkat ediniz.

ø16 rezervuar kapak delik çapına göre montaj şekli

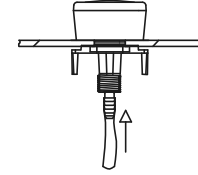

ø40 rezervuar kapak delik çapına göre montaj şekli

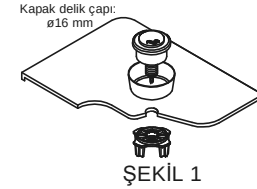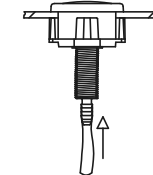

Küçük V butonuna basıldığında az su boşaltarak su kullanımında ekonomi sağlar.



Büyük butona basıldığında suyun tamamını boşaltır.



DİKKAT: Rezervuar kapak delik çapı ø40 mm ise bu parçayı kullanmayınız.