


ROKET FLOTÖR MONTAJI

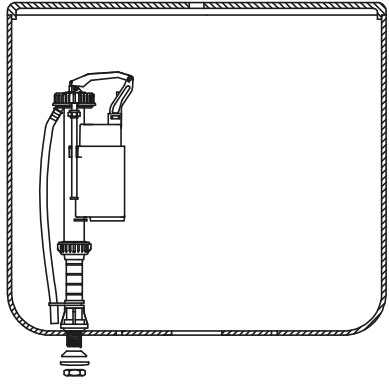


Flotör grubunu yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.

Flotörünüzün boyunu rezervuarınıza aldirmek istediğiniz su seviyesine ayarlamak için;

- a- Küçük somunu gevşetiniz.
- b- Pensleri 1, 2, 3 yada 4. kanala yerleştiriniz. (Sıkıştırma o-ringinin, pensin önüne gelmesine dikkat ediniz.)
- c- Küçük somunu sıkınız.


NOT: Flotörünüzün boyu su alma seviyesini etkiler.

Boy ayarını yaptığınız flotörünüzün hassas su alma seviyesini ayarlamak için:
Ayar vidasını elle yada bir tornavida yardımıyla sağa - sola çevirerek dış kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.



ROKET FLOTÖR

ZEPLİN FLOTÖR MONTAJI (EKO İÇ TAKIMLAR İÇİN)

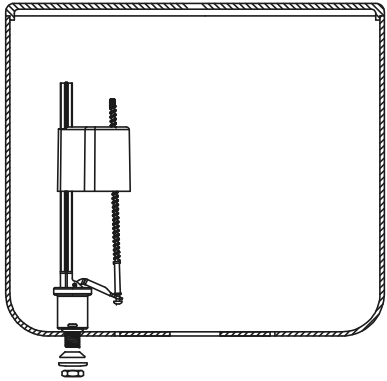


- Flotör grubunu yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz. Kovanın ve hareketli parçaların rezervuar duvarına ve iç takıma değmeden rahat hareket etmesi gerekir.

SU SEVİYESİ AYARI:


Rezervuarınıza aldirmek istediğiniz su seviyesini ayarlamak için;

Ayar vidasını sağa - sola çevirerek kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

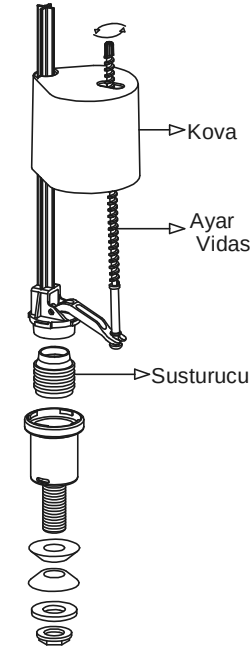

ZEPLİN FLOTÖR

JUMBO - EKO JUMBO BASMALI İÇ TAKIM BOŞALTMA GRUBU MONTAJI

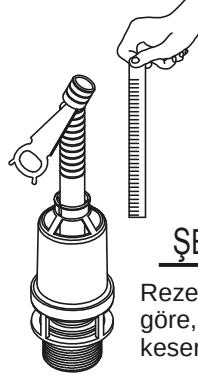


ŞEKİL 1

Rezervuarınızın yüksekliğine göre, kavalı şeklindeki gibi keserek kısaltınız.




ŞEKİL 2

Boy ayarını yaptığınız kavalıya, kaval adaptörünü monte ediniz. Adaptörün iyice monte olduğundan emin olmak için sağa, sola doğru çeviriniz. Adaptörün yuvaya girip dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

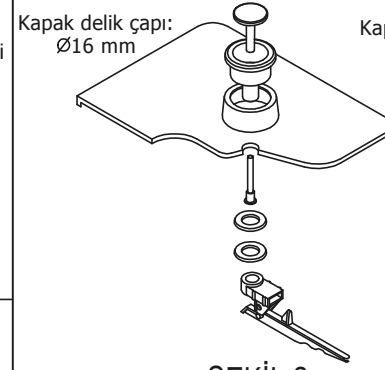


ŞEKİL 3

Rezervuarınızın kapak delik çapına göre basma grubunu, şekil 3 veya şekil 4'te görüldüğü gibi rezervuar kapağına monte ediniz.

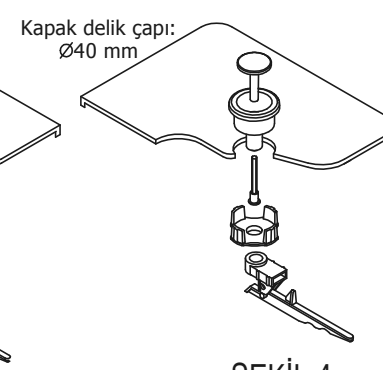


ŞEKİL 4

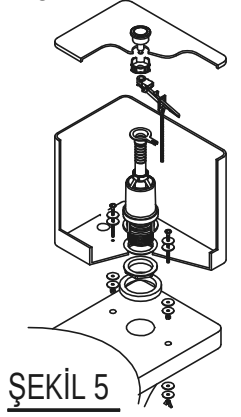

ŞEKİL 5




DİKKAT: Rezervuar kapak delik çapı 16 mm ise bu parçayı kullanmayınız.

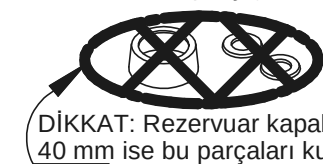


DİKKAT: Rezervuar kapak delik çapı 40 mm ise bu parçaları kullanmayınız.

- Boşaltma grubunu şekil 5'de görüldüğü gibi monte ediniz.
- Büyük lastik contayı klozet boşaltma deliğine yerleştiriniz.
- Tesbit vidalarını rezervuara şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.

Ø16 rezervuar kapak delik çapına göre montaj şekli

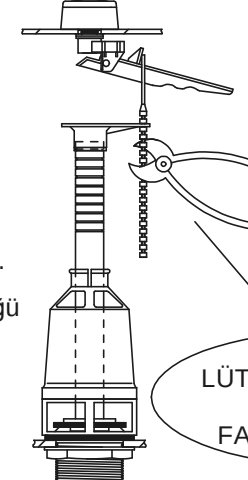

Ø40 rezervuar kapak delik çapına göre montaj şekli

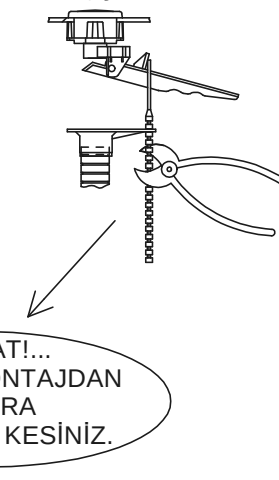

DİKKAT!...
LÜTFEN MONTAJDAN SONRA
FAZLALIĞI KESİNİZ.