


ROKET FLOTÖR MONTAJI

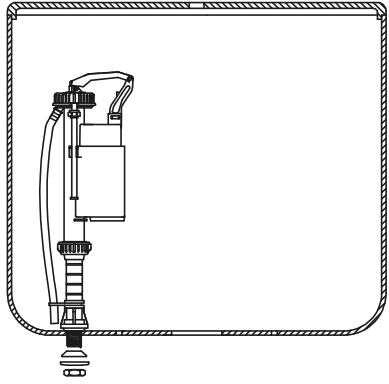


Flotör grubunu yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.

Flotörünüzün boyunu rezervuarınıza aldirmek istediğiniz su seviyesine ayarlamak için;

- a- Küçük somunu gevşetiniz.
- b- Pensleri 1, 2, 3 yada 4. kanala yerleştiriniz. (Sıkıştırma o-ringinin, pensin önüne gelmesine dikkat ediniz.)
- c- Küçük somunu sıkınız.


NOT: Flotörünüzün boyu su alma seviyesini etkiler.

Boy ayarını yaptığınız flotörünüzün hassas su alma seviyesini ayarlamak için:
Ayar vidasını elle yada bir tornavida yardımıyla sağa - sola çevirerek dış kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.



ROKET FLOTÖR

ZEPLİN FLOTÖR MONTAJI (EKO İÇ TAKIMLAR İÇİN)

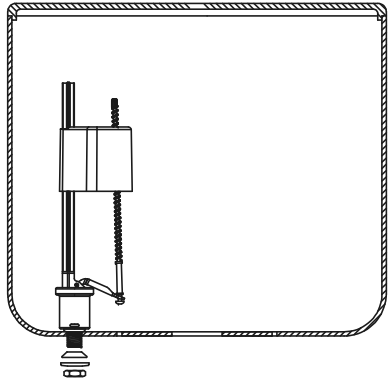


- Flotör grubunu yandaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz. Kovanın ve hareketli parçaların rezervuar duvarına ve iç takıma değmeden rahat hareket etmesi gerekir.

SU SEVİYESİ AYARI:


Rezervuarınıza aldirmek istediğiniz su seviyesini ayarlamak için;

Ayar vidasını sağa - sola çevirerek kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

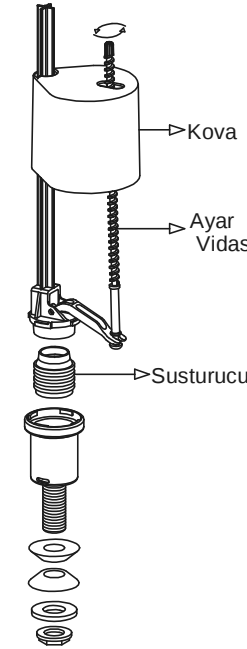

ZEPLİN FLOTÖR

ASSOS İÇ TAKIM (İKİ KADEMELİ MEKANİK) BOŞALTMA GRUBU MONTAJI


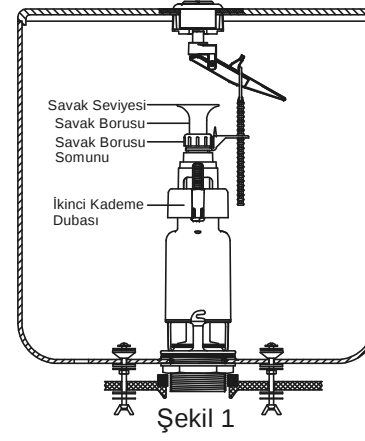


- Boşaltma grubunu şekil 1'de görüldüğü gibi monte ediniz.
- Büyük lastik contayı klozet boşaltma deliğine yerleştiriniz.
- Tesbit vidalarını rezervuara şekil 1'de görüldüğü gibi monte ediniz.

DİKKAT: Savak seviyesinin, flotör su alma seviyesinden üstte olması gerekir. Bu işlem için savak borusunun somununu gevşeterek savak ayarını yapınız ve o-ring contasıyla birlikte tekrar somunu sıkınız.

Büyük butona basıldığında suyun tamamını boşaltır.


Küçük butona basıldığında az su boşaltarak su kullanımında ekonomi sağlar

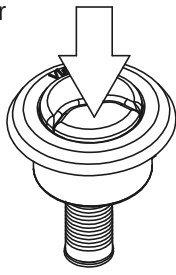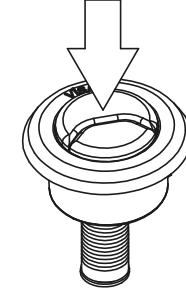


DİKKAT!...
Montajdan sonra butonda yaklaşık 2mm boşluk olmalıdır.

Kapak delik çapı:
Ø16 mm

Kapak delik çapı:
Ø40 mm

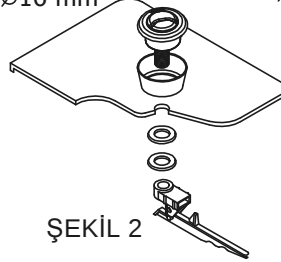


ŞEKİL 2

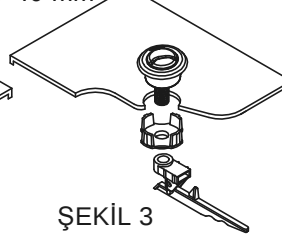

ŞEKİL 3

Rezervuarınızın kapak delik çapına göre basma grubunu, şekil 2 veya şekil 3'te görüldüğü gibi rezervuar kapağına monte ediniz.

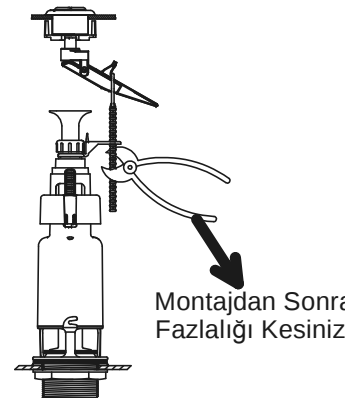

Montajdan Sonra Fazlalığı Kesiniz.

DİKKAT!



Rezervuar kapak delik çapı 16 mm ise bu parçayı kullanmayınız.

DİKKAT!



Rezervuar kapak delik çapı 40 mm ise bu parçaları kullanmayınız.

DİKKAT!...

Kısa rezervuarlarda, çalışma esnasında savak borusu buton grubuna çarpabilir. Böyle durumlarda savak somununu ve savak borusunu söküp atınız.